

Instrucciones para el montaje
y recomendaciones para el mantenimiento

Campanas extractoras

CS-6000

Instruções para a montagem
e recomendações para a manutenção

Exaustores

CS-8000



teka

Guía de Uso del Libro de Instrucciones

Estimado cliente,

Le felicitamos por su elección.

Estamos seguros que el aparato que ha adquirido satisfará plenamente sus necesidades.

Ha sido construido con materiales de primera calidad y sometido a un estricto Control de Calidad, a lo largo de todo su proceso de fabricación.

Antes de su instalación o uso, lea atentamente el presente manual y siga fielmente sus instrucciones para garantizar la máxima operatividad del aparato durante muchos años.

Guarde este libro de instrucciones en un lugar seguro, para acceder a su consulta y cumplir los requisitos de garantía.

Instrucciones de Seguridad

Antes de la primera puesta en Servicio se deben tener en cuentas las instrucciones de instalación y conexión.

No tire nunca del cable para desenchufar la campana.

No ponga la campana en funcionamiento si el cable de alimentación eléctrica está deteriorado o presenta cortes, o si el aparato muestra síntomas de deterioros visibles en la zona de los mandos.

Si la campana deja de funcionar o lo hace de modo anormal, desconéctela de la red (desenchufar) y comuníquelo al Servicio de Asistencia Técnica.

No dejar quemadores de gas encendidos, sin recipiente que los cubra, debajo de la campana.

No permitir la acumulación de grasa en ninguna parte de la campana, especialmente en el filtro. OCASIONA RIESGO DE INCENDIO.

No flamear debajo de la campana.



Índice

Descripción del Aparato	Página	4
Requerimientos Especiales Antes del Primer Uso	6	
Cómo Usar el Electrodoméstico	6	
Motores	6	
Interruptor de Luz	6	
Sugerencias y Recomendaciones	7	
Limpieza y Mantenimiento	8	
Limpieza del Filtro	8	
Limpieza del Soporte de Filtro y del		
Cuerpo de la Campana	8	
Filtro de Carbón Activo	8	
Limpieza de la rejilla y del ventilador	9	
Recambio de Lámparas	9	
Si Algo No Funciona	10	
Información Técnica	11	
Instalación	12	
Evacuación por la Parte Superior (A)	14	
Recirculación a través de Carbón		
Activado	14	
Sustitución del Cable de Red	15	

Descripción del Aparato

Estas campanas van equipadas con:

- A** Interruptor de luz.
- B** Conmutador de motor deslizante de tres velocidades.
- C** Piloto indicativo de funcionamiento.
- D** Visera regulable que permite una mayor captación de humos (gases).
- E** Cuerpo y soporte de los filtros.
- F** Cierres del soporte de los filtros.
- G** Iluminación mediante lámparas en la zona de cocción, ubicadas detrás del difusor.
- H e I** Las aletas antirretorno (H) que se suministran en la bolsa con la documentación del equipo, se colocarán en la boca de salida, situando sus extremos en los orificios dispuestos para ello (I).
- J y K** Rejilla y turbina desmontables para su lavado.

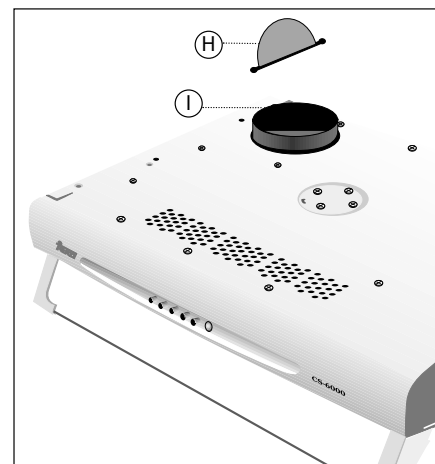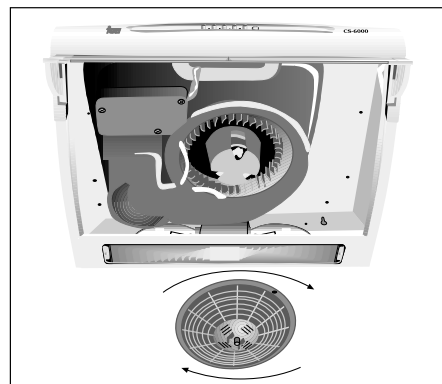


La campana está diseñada en la evacuación de gases al exterior, o para su recirculación a través de los filtros de carbón que permiten que los gases puedan devolverse a la cocina, purificados.

Para colocar el filtro de carbón, se hará coincidir el anclaje del motor con el anclaje del filtro de carbón activado y girando el mismo en el sentido de las agujas del reloj lo fijaremos.

La duración del filtro de carbón activado es de tres a seis meses, dependiendo de las condiciones particulares de uso.

Para reemplazar los filtros gastados por otros nuevos, porocederemos en sentido inverso al de su montaje.

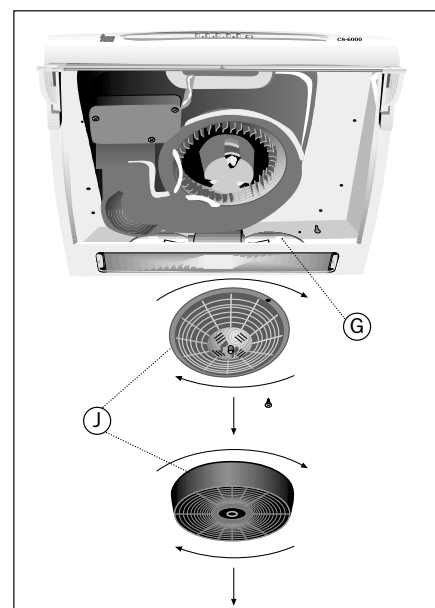

Requerimientos Especiales antes del Primer Uso

Cómo usar el Electródome

Antes de conectar la campana a la red eléctrica, compruebe que la tensión y la frecuencia de la red se corresponden con la indicada en la etiqueta de características de la campana, situada en la parte interior de la misma.

Motores

Mediante los mandos situados en la parte frontal, accionar los mismos según la velocidad de aspiración que se desee. El motor de la campana está dotado de tres velocidades y de piloto indicador de funcionamiento, que se ilumina en cualquiera de ellas:



- 0 Apagado
- 1 Primera Velocidad
- 2 Segunda Velocidad
- 3 Tercera Velocidad (máxima)

Interruptor de Luz

Es independiente del motor. Lo cual nos permite usar las luces indistintamente del funcionamiento de la campana.



Apagado



Encendido

Sugerencias y Recomendaciones

- **Ponga en funcionamiento la campana unos minutos antes de comenzar a cocinar (entre 3 y 5 minutos). Con ello se consigue que el flujo de aire sea continuo y estabilizado en el momento de la aparición de humos.**
- **Mantenga la campana funcionando unos minutos después de cocinar (entre 3 y 5 minutos) para el total arrastre de las grasas al exterior del conducto de salida. Así, evitaremos el retorno de grasas, humos y olores.**

Limpieza y Mantenimiento

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, ASEGÚRESE QUE EL APARATO ESTÁ DESCONECTADO DE LA RED

Limpieza del Filtro

- Abrir el soporte del filtro actuando sobre los cierres.
- Descolgar el soporte. Tenga especial cuidado en evitar la caída del mismo.
- Extraiga el filtro tirando del mismo y proceda a su limpieza, bien introduciéndolo en el lavavajillas, o dejándolo al chorro del grifo, con agua caliente, frotándolo con un cepillo no abrasivo.
- Finalizada la limpieza, procederemos a su secado.

OBSERVACIONES: La limpieza en lavavajillas con detergentes agresivos, puede ennegrecer la superficie metálica sin que afecte a su capacidad de retención de grasas.

ATENCIÓN: La limpieza de filtros, debe efectuarse, como mínimo, una vez al mes, dependiendo de la utilización de la campana.

Se debe tener en cuenta que, al cocinar, hay acumulación de grasas en la campana y en los filtros aunque aquella no se ponga en funcionamiento.

Limpieza del Soporte del Filtro y del Cuerpo de la Campana

- Se recomienda la utilización de agua jabonosa, a 40°C aproximadamente. Se utilizará un paño humedecido endicha agua para la limpieza de la campana incidiendo especialmente en las rendijas. Posteriormente se secará perfectamente con un paño seco que no desprenda pelusas.

ATENCIÓN

- No usar nunca estropajos metálicos.
- No utilizar productos abrasivos que puedan dañar la superficie metálica.
- No realizar raspaduras con objetos duros, como cuchillos, tijeras, etc.

Filtro de Carbón Activo

El filtro de carbón activo no es lavable ni regenerable. Una vez agotado (obstruido), proceda a la sustitución del mismo (A).

Limpieza de la rejilla y del ventilador

Antes de efectuar esta operación espere unos minutos hasta que se enfríe el motor.


- Retire el tornillo que fija la rejilla del soporte.
- Gire la rejilla en sentido antihorario.
- Con ayuda de unos alicates, afloje la tuerca del ventilador sobre el eje.
- Proceda a la limpieza de rejilla y ventilador y secarlos.
- Para colocar el ventilador, introduzca el eje en la tuerca hasta el fondo y proceda a apretarla.
- Coloque la rejilla en sentido inverso al efectuado para su desmontaje.

ATENCIÓN:

Nunca debe ponerse en marcha la campana sin la rejilla. El incumplimiento de esta advertencia es responsabilidad única del usuario ante daños y deterioros.

Recambio de Lámparas

- Retire el soporte del filtro y las lámparas quedarán a la vista (B).
- Observe las precauciones de desconectar la campana de la red previamente, y que las lámparas a sustituir no estén calientes.
- La potencia máxima de las lámparas es de 40 W.

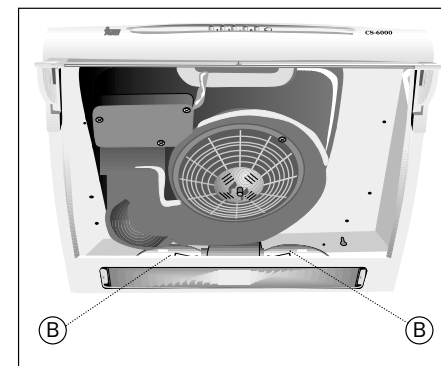

Si Algo No Funciona

Antes de solicitar el servicio de reparaciones, haga las comprobaciones indicadas a continuación:

Defecto	Posible Causa	Solución
La campana no funciona		
	El cable de red no está conectado	Conectar el cable de red
	No llega tensión al enchufe	Proceder a revisar/ reparar la red eléctrica
La campana no aspira suficiente o vibra		
	Filtro saturado de grasa	Proceda a la limpieza o sustitución del filtro
	Obstrucción del conducto de salida de aire	Elimine las obstrucciones
	Conducto de aire inadecuado	Contacte con el instalador y siga las instrucciones de este manual
Las lámparas no iluminan		
	Lámparas fundidas	Proceda a la sustitución de las lámparas
	Lámparas flojas	Apriete las lámparas

Información Técnica

Made in European Community- C.I.F.: A-39004932			
MOD.	CS-6000	Nº. de fabric.	89-555551
TYP.	S-622325	Fabrik.-Nr. Serial N°	
POTENCIA NOM. LÁMPARAS NENLEISTUNG GLÜHLAMPEN LAMPS RATE PUISSANCE LAMPES POTENCIA NOM. DAS LAMPADAS		 2 X 40 W	ELECT. 220...230 V ~ 50 Hz 190 W



Dimensiones (mm)	Voltaje	Frecuencia	Potencia Máxima
600 (900) x 500 x 150 (Ancho x Fondo x Alto)	VER ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS		

Instalación

Antes de instalar esta campana, consulte los Reglamentos y prescripciones de la autoridad respecto a la normativa vigente de evacuación de aire y humos.

El aire evacuado no debe llegar a un conducto que se utilice para la evacuación de humos de aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica.

La habitación (cocina) ha de estar provista de una ventilación adecuada si se van a utilizar simultáneamente una campana extractora/purificadora y otros aparatos alimentados por energía distinta de la eléctrica.

Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la presión de salida de aire no debe ser superior a 4 Pa (4×10^{-5} bar).

Para obtener un rendimiento óptimo de la campana, la longitud de la tubería de evacuación exterior no deberá ser superior a CUATRO metros, ni tener más de dos ángulos (codos) de 90°.




Si la campana se suministrara sin cable de conexión a red (o éste se sustituye), la desconexión de la red de alimentación debe realizarse por medio de un interruptor de corte omnipolar, con una separación de contacto mínima de 3 mm en todos los polos, incorporado en la instalación fija.

La conexión en la instalación eléctrica debe realizarse mediante cable flexible. No está permitido realizarla mediante un tubo rígido.


La campana debe conectarse a una instalación con toma de tierra.

La parte inferior de la campana deberá colocarse a una altura mínima de 60 cm de la encimera para cocinas eléctricas y 70 cm para cocinas de gas.

Aunque lo recomendable es la evacuación de los gases al exterior, pueden instalarse filtros de carbón activado que permiten que los gases puedan devolverse a la cocina a través del tubo de salida.

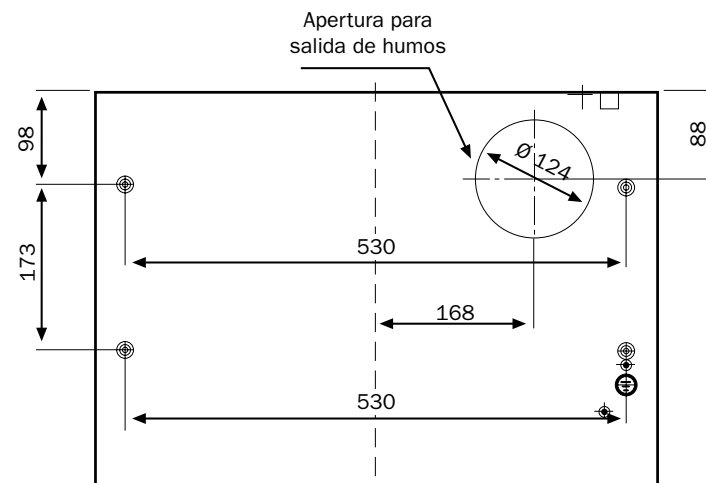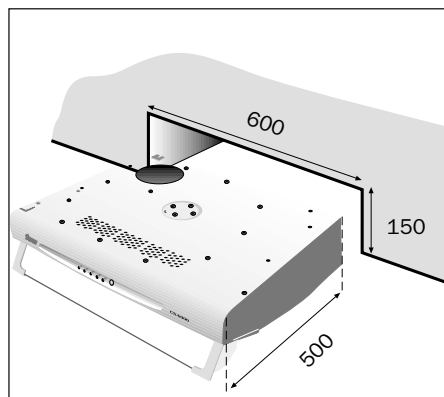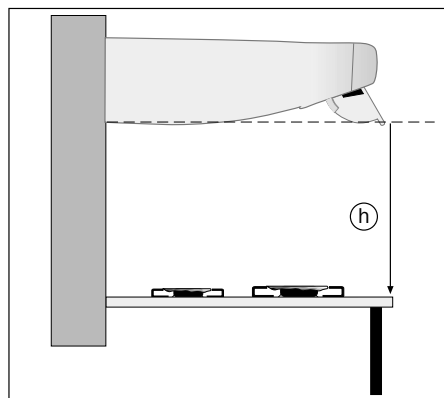

PLANTILLA PARA MONTAJE BAJO UN MUEBLE

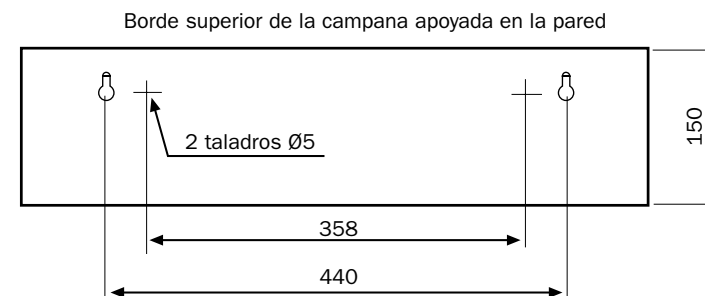


PLANTILLA PARA MONTAJE EN LA PARED

Evacuación por la Parte Superior (A)

El sistema requiere un conductor de evacuación al exterior

La palanca de evacuación de gases deberá situarse en la posición <<E>> situada en la envolvente

Colocaremos el manguito de salida (anti-retorno), comprobando que las restantes salidas están debidamente tapadas.

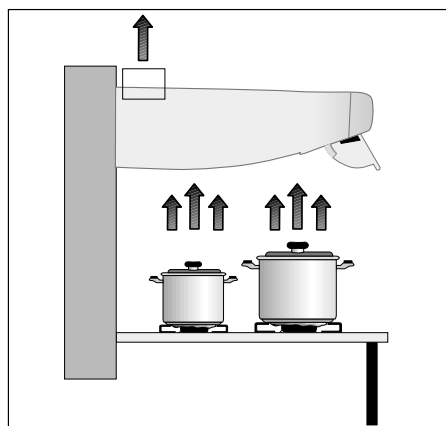


Recirculación a través de Carbón Activado

Colocar la palanca situada en la envolvente en la posición <<I>> asegurándose que en la abertura (A) está colocada la tapa redonda.

A continuación procederemos a colocar el filtro de carbón activado en la boca de aspiración.

Si su cocina está dotada de muebles, podrá fijar la campana directamente debajo del mismo, utilizando para ello la plantilla la plantilla que se encuentra dibujada en la página anterior. Si desea una evacuación de los gases por la salida superior de la campana (A), deberá dejar un orificio suficientemente amplio para la colocación del tubo de salida de gases.

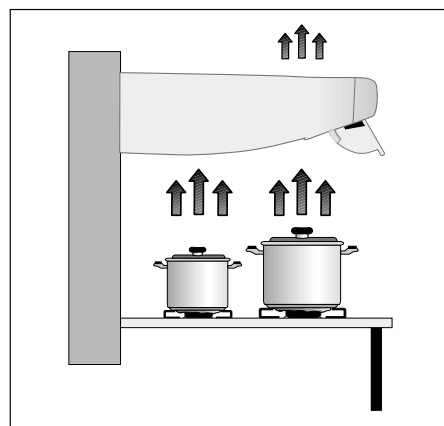

Sustitución del Cable de Red

- Asegúrese que la campana está desconectada de la red.
- Abrir la caja de conexiones soltando los dos tornillos de la tapa.
- Aflojar los tornillos de la regleta, marcados con N, L y $\perp$ proceder al la sustitución del cable, conectando el azul al borne N y el marrón al borne L de la regleta de conexiones y el amarillo/verde a $\perp$.

Si el cable es de diámetro exterior superior al suministrado, se abrirá paso a la caja de conexiones presionando sobre la pared lateral, rompiendo la zona de plástico de menor espesor preparada especialmente para este caso, eliminando las aristas vivas que puedan quedar